

Ardes

AR4P01T

ISTRUZIONI PER L'USO	TERMOVENTILATORE
INSTRUCTIONS FOR USE	FAN HEATER
MODE D'EMPLOI	THERMOVENTILATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG	THERMOVENTILATOR
FOLLETO DE INSTRUCCIONES	TERMOVENTILADOR
HASZNÁLATI UTASÍTÁS	HORDOZHATÓ HŰTŐSZEKRÉNY
NÁVOD K POUŽITÍ	VENTILÁTOROS HÔSUGÁRZÓ
NÁVOD NA OBSLUHU	OHRIEVAČ S VENTILÁTOROM



MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato desconectarlo de la toma de corriente y dejarlo enfriar completamente.

Este aparato no precisa especiales operaciones de mantenimiento.

Para limpiar el aparato utilizar un paño suave y ligeramente humedecido.

No utilizar absolutamente productos abrasivos o disolventes químicos.

No utilizar sustancias, líquidos o paños excesivamente mojados ya que las posibles infiltraciones podrían dañar el aparato de modo irreparable.

NO SUMERGIR JAMAS EL APARATO EN EL AGUA.

Colocación o sustitución de las baterías

Antes de sustituir o retirar las baterías, asegurarse de que el aparato esté apagado. Sacar la tapa del alojamiento de las baterías ubicado en la parte trasera del mando a distancia, sustituir las baterías con un tipo que posea las mismas características técnicas y esté indicado en el alojamiento correspondiente.

Quitar las baterías si no se usará el aparato durante un período prolongado de tiempo.

En caso de que las baterías tengan pérdidas, prestar atención a no tocar el ácido que sale de las mismas.

Si se tiene contacto con el ácido, lavarse cuidadosamente las manos.

Prestar atención a que el ácido no tenga contacto con los ojos ni se ingiera.

Retirar las baterías del aparato antes de su eliminación.

Eliminar las baterías en los contenedores correspondientes.

HU

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM : olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót a készülék biztonságos használatához és a megfelelő karbantartás érdekében ez az útmutató fontos információkattartalmaz kérjük őrizze meg.

A vásárláskor kapott számlát, a jótállást és a használati útmutatót őrizze meg esetleges későbbi felhasználásra.

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken nem található sérülés. Látható sérülés esetén, ne használja azt, minden esetben forduljon szakemberhez.

A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.

A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a biztonsági előírások betartása.

A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.

Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelő, ezt csak hozzáértő, képzett szakember által lehet kicserélni. Ne használjon olyan adaptert vagy hosszabbító kábelt, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak

vagy nem rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással.

A készülék esetleges meghibásodása esetén, elsőként húzza ki a dugót a csatlakozó aljzatból.

Ne próbálja megjavítani a készüléket, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez.

Ha a megfelelő és rendeltetészerű használat ellenére a készülék meghibásodna soha ne próbálja megjavítani, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez, ahol megfelelő szakembereket talál a hiba mielőbbi szakszerű kijavítására.

Az elektromos készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános szabályok, melyek betartása minden esetben kötelező:

- Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!

- Biztonsági okokból a készüléket nem használhatják egyedül gyermekek, mentálisan beteg emberek, tudatzavarban szenvedők.

Minden esetben felügyeletet kell biztosítani, különösen gyermekek jelenlétében.

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárásnak! (erős napsütés, eső).

- Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai behatásoknak!

Amennyiben meghibásodást tapasztal, ne próbálja megjavítani a készüléket, minden esetben forduljon szakemberhez a gyártó által megjelölt szervizben.

Ha a készüléket már soha többet nem használja, húzza ki a dugót az elektromos hálózatból, majd vágja le a csatlakozó kábelt.

Húzza ki a kábelt a teljes hosszában a túlmelegedés elkerülése érdekében.

Ha a hálózati csatlakozó megsérült annak cseréje, csak szakember által a megfelelő szervizben lehetséges.

Biztonsági okokból soha ne nyissa fel a készüléket.

A készülék háztartási használatra készült, minden egyéb felhasználása veszélyes és tilos!

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készüléken található szellőző rácsokra.

Helyezze a készüléket egyenes felületre.

Ne használja a készüléket mosogató, zuhanyzó, kád vagy medence közelében!

Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokat tartalmazó helyiségben. (benzin, festék...stb).

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne legyen a forró részek közelében.

FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜGGÖNY VAGY EGYÉB MÁS GYÚLÉKONY ANYAG MELLETT.

FIGYELEM: A TÚLMELEGEDÉS MEGELŐZÉSÉNEK ÉRDEKÉBENE TAKARJA LE A KÉSZÜLÉKET!



LETAKARNI TILOS

Ez a készülék a 2006/95/ec és a 2004/108/ec szabványnak megfelelően készült.

A műszaki adatok a készüléken vannak feltüntetve.


HASZNÁLATI UTMUTATÓ

A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa a villásdugót a hálózati aljzatba és kapcsolja fel a készülék hátsó részén található kapcsolóval.

A vezérlő panelen az ON/OFF billentyű megérintésével és a MODE billentyűvel választható ki a maximális vagy az átlagos teljesítményű működés; ▲ / ▼ billentyűk a hőmérséklet beállításához, amelyiken a készülék kikapcsol, majd újra indul, amikor a hőmérséklet a beállított érték alá csökken.

A rezgés aktiválásához érintse meg a OSC billentyűt.

A programozott működés aktiválásához érintse meg a TIMER billentyűt; minden érintéssel a beállított idő 1 órával több lesz, a maximális 9 óras időtartamig. Amikor a beprogramozott idő lejár, a készülék automatikusan kikapcsol.

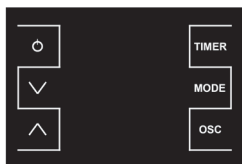

A távirányítóval ugyanazokat a funkciókat lehet használni, mint amelyek a készülék vezérlőpaneljén vannak. POWER a bekapcsoláshoz. MODE a teljesítmény kiválasztásához, a ▼/▲ gombok annak a hőmérsékletnek a kiválasztásához, melyet elérve a készülék kikapcsol, majd ismét bekapcsol, amikor a hőmérséklet a beállított érték alá süllyed.

TIMER annak a működési időnek a beállításához, melynek eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

OSC aktiválja a készülék rezgését.



KARBANTARTÁS

Húzza ki a készülék csatlakozó zsinórját a csatlakozó aljzattól és hagyja a készüléket kihűlni mielőtt elkezdené tisztítani.

A készülék különösebb karbantartást nem igényel.

A tisztításhoz használjon puha vagy enyhén nedves kendőt.

Soha ne használjon súrolószereket vagy kémiai vegyületeket. Ne használjon semmilyen folyadékot, vizes, nedves ruhát, megakadályozandó, hogy a készülékbe folyadék kerüljön és visszafordíthatatlanul megrongálja azt.

SOHA NE MERÍTSE VÍZBE A KÉSZÜLÉKET!

Az elemek behelyezése és cseréje.

Mielőtt kicserélné az elemeket győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Vegye le az elemtartó fedelet, ami a távvezérlő hátoldalán található.

Cserélje az elemeket azonos típusúra és ügyeljen a megfelelő polaritásra.

Helyezze vissza a fedelet. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

Ha az elemek kifolyának, ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a kifolyt savval.

Ha ez mégis megtörténne, jól mosson kezet. Ügyeljen arra, hogy a sav szembe ne kerüljön.

Ha a készüléket leselejtezné, vegye ki az elemeket.

Az elemeket az arra kijelölt gyűjtőkonténerekbe kell kidobni.

Határid ők és feltételek**A fenti garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes.**

Csak gondosan kitöltött garancialevelet fogadunk el. A garanciához mellékelni kell a blokkot, a vásárlás dátumával.

A garancia tartalmazza a készüléket felépít ő, gyári hibás alkatrészek cseréjét és javítását.

A készüléket az egyik szervízközpontunkba kell bevinni ezzel a garancialevéllel és a törvényes igazolással.

A garancia lejáratá után a készüléket fizetés ellnében javítjuk.

A gyártó nem vállal felel ősséget semmilyen személyekben, állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért, amely nem rendeltetészerű használatból vagy az útmutatóban leírt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.

Korlátok

Nem élhetnek a garancialevélben megfogalmazott jogaikkal és nem vonhatnak minket felel ősségre az alábbi esetekben:

- a készüléket arra nem jogosult személy használta és elrontotta

- nem rendeltetészerűen használták, tárolták vagy szállították

A garancia nem érvényes semmilyen külső sérülésre, vagy olyan kárra, amely nem akadályozza a normális működést.

Ha a gondos anyagválogatás és gyártás ellenére hibát talál a készülékben, vagy információra, illetve tanácsra van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi értékesít ővel.

Eladás dátuma

ELADÓ PECSÉTJE



UTASÍTÁS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA AZ EU JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL őEN 2002/96 EG.

Ha a készüléken, a fenti ábrán jelzett áthúzott szemeset jelzést látja, az arra utal, hogy a készüléket az elhasználódás után újra kell hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak a készülék elhasználódását követ ően, át kell adni azt egy hulladék újrahasznosítással foglalkozó szervezetnek, vagy új készülék vásárlásakor a vásárlás helyén a keresked őnek. Erre azért van szükség, hogy a készülék megfelel ő és szakszerű újrahasznosítása megtörténhessen és annak a környezetre és az egészségre esetlegesen ártalmas alkatrészei ne szennyezhesék tovább környezetünket. Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a N.22/1997 (50 ff N.22/1997) törvényben el őirtak szerint bírsággal büntethet ő.

4P01T.220614CH



Prodotto importato da:
Ardes S.p.A. Via Spiazzi, 45
24028 Ponte Nossa (Bergamo) - Italy
Tel. 035705711 r.a. - Fax 035705760
<http://www.ardes.it> - e-mail: info@ardes.it

MADE IN CHINA