



**HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ**

**AR5T85R
TORONY VENTILÁTOR**



A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint testi, mentális, érzékszervi fogyatékkal élő személyek, továbbá a kellő tapasztalattal, tudással nem bíró személyek is használhatják abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve ezen személyek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan a szükséges utasításokat megkapták, és az esetleges veszélyeket megértették.

Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak. Tisztítást, karbantartást felügyelet nélkül gyermek nem hajthat végre.

Amennyiben a tápkábel megsérül, annak cserélje kizárólag a gyártó felhatalmazásával bíró márkaszervizben történhet.

Vigyázat!

Figyelem! Gondosan tanulmányozzuk át a jelen útmutatóban foglalt utasításokat, mivel ezek fontos tudnivalókat tartalmaznak a készülék biztonságos beüzemelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.

Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.

A készülék használata kizárólag rendeltetésének megfelelően történhet; a jelen útmutatóban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyása nem megfelelően és ezért veszélyesnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő és/vagy ésszerűtlen használatból eredő esetleges károkra.

A készüléket mindig lapos, száraz és stabil felületre helyezzük.

Ne mozgassuk úgy a készüléket, hogy az működés alatt van vagy a dugvilla fali csatlakozó aljzathoz van csatlakoztatva.

A készüléket ne használjuk ablak közelében: eső esetén a készülékre nedvesség juthat. Ez rendkívül veszélyes. A készüléket kizárólag beltérben használjuk.

Amennyiben a készülék meghibásodik és/vagy nem működik megfelelően, kapcsoljuk ki anélkül, hogy megpróbálnánk megjavítani, szétszedni. A fenti utasítás be nem tartása esetén a készülék biztonságos használata nem szavatolható.

Amennyiben a tápkábel megsérül, balesetveszély miatt azt kizárólag a gyártó vagy annak hivatalos márkaszervize, illetve megfelelő szakképzettséggel bíró személy cserélheti ki.

A készüléket és a tápkábelt soha ne helyezzük hő sugárzó berendezés közelébe. Ne működtessük a készüléket éghető, robbanásveszélyes anyagokhoz közel, illetve nyílt láng vagy egyéb fűtőberendezés közelében.

Amikor a készülék használaton kívül van, mindig kapcsoljuk ki és a tápkábelt húzzuk ki a fali csatlakozó aljzathoz, vagy áramtalanítsuk a vonatkozó hálózati áramkört.

A tápkábelt soha ne tekerjük a ventilátor készülékháza köré.

A tápkábelt soha ne vezessük a szőnyeg, kárpit alatt.

A tápkábelt ne takarjuk le szőnyeggel, futószőnyeggel vagy egyéb hasonló padlóburkolati anyaggal.

A tápkábelt ne vezessük el bútor vagy egyéb berendezés alatt.

Bármilyen elektromos eszköz használata bizonyos alapszabályok ismeretét és betartását megköveteli: nedves, nyirkos kézzel vagy lábbal soha ne érintsük meg a készüléket, a készüléket ne hagyjuk a légkörben lévő hatóanyagoknak, reagenseknek kitéve.

A maximális környezeti hőmérséklet 40°C.

Ne használjuk a készüléket potenciálisan gyúlékony, robbanásveszélyes folyadékok, gázok jelenlétében.


A készülék KIZÁRÓLAG háztartási, otthoni használatra szolgál, kereskedelmi, ipari jellegű és szabadtéri használatra nem alkalmas.

ELEMEKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

- Az elemeket gyermekektől mindig tartsuk távol. Amennyiben egy gyermek lenyel egy elemet, azonnal forduljunk orvoshoz.
- Ne töltsük újra az elemeket, selejtezéshez ne égessük el.
- Száraz, hűvös helyen tartsuk.
- A használt elemet töröljük meg.
- Az elemeket a megfelelő irányban helyezzük be (ügyeljünk a polarításra).
- Elemek selejtezése: a helyi és központi rendelkezéseknek, törvényi előírásoknak megfelelően járjunk el.

Műszaki tudnivalók

1. Felső kezelőpanel
2. LED-es kijelző
3. Készülék ház
4. Levegő kivezető rács
5. Talp
6. Távévezrlő

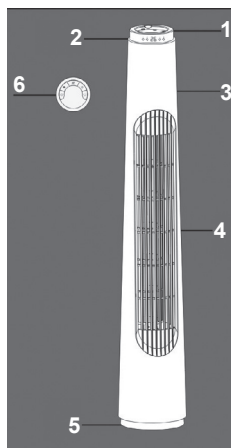


Használati útmutató

A készülék összeszerelve érkezik, az alábbi ábrának megfelelően mindössze a kábelt kell letekerni.



A távvezérlő a készülékház tetején található. A készülékház felső fedelén található egy kis hézag, ahova benyúlva kiemelhetjük a távvezérlőt.

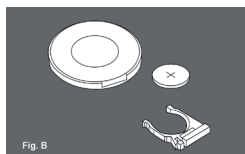

A távvezérlő használatához először az A ábrán látható módon emeljük azt ki annak foglatából, majd fordítsuk fejjel lefelé, nyissuk ki az elemtartó rekeszt. A jelölt polaritásnak megfelelően helyezzük be az elemet, majd zárjuk le a rekeszt.



Távvezérlő

1. Ellenőrizzük, hogy az elem megfelelő polaritással helyezkedjen el az elemtartó rekeszben (B ábra).
2. A távvezérlő találunk egy be- és kikapcsoló gombot, illetve az összes gomb a készüléken található vezérlőgombokkal azonos módon működik.

POWER**SPEED****MODE****TIMER****OSC**

Funkció gomb

Helyezzük a ventilátort stabil, lapos felületre. A dugvillát illesszük normál fali csatlakozó aljzatba.

1. **POWER** gomb: a  gomb lenyomásával BEkapcsoljuk a készüléket, amely kis sebességgel kezd működni (a zöld LED-lámpa kigyullad). A  gombot újra lenyomva kikapcsoljuk a készüléket.
2. **SPEED** gomb: a  gombot lenyomva kiválasztjuk a kívánt sebességet:
 - Legkisebb sebesség: a kezelőpanelen a zöld LED-lámpa gyullad ki;
 - Közepes sebesség: a kezelőpanelen a narancssárga LED-lámpa gyullad ki;
 - Legnagyobb sebesség: a kezelőpanelen a piros LED-lámpa gyullad ki.
3. **MODE** gomb: a  gombot megnyomva természetes szellő módba vált a készülék: a sebesség automatikus változtatása a természetes szellő kellemes érzetét váltja ki. A megfelelő LED-lámpa gyullad ki. A funkció kikapcsolásához nyomjuk le újra a  gombot. A ventilátor az utoljára alkalmazott sebességgel kezd működni. **NE FELEDJÜK!** Amikor a természetes szellő mód aktiválásra került, a sebességfokozat nem állítható.
4. **TIMER** gomb: a  gombot lenyomva 1 és 8 óra közötti tartományban (óránkénti léptetéssel) állíthatjuk azt az időtartamot, amíg a készülék tovább működik, majd automatikusan kikapcsol.
5. **OSC** gomb: a  gombot lenyomva elindítjuk és leállítjuk a forgó mozgás funkciót. A kezelőpanelen a megfelelő LED-lámpa kigyullad illetve kialszik.

Karbantartás

A rendszeres tisztítás végrehajtása előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a dugvillát a fali csatlakozó aljzattól.

A készülék egyetlen pontja, eleme sem kerülhet víz alá.

Javasolt semleges tisztítószer használata, valamint a tisztításhoz és szárazra történő átdörzsöléshez puha kendő használata.

Figyelem! A sérülést elkerülendő tisztítás előtt mindig húzzuk ki a dugvillát a fali csatlakozó aljzattól, és a tisztítást követően hátsó rácsot mindig helyezzük vissza. Amennyiben a készülék nagyon bekoszolódna, a hátsó rácsot leszerelhetjük, és a készüléket belülről is megtisztíthatjuk.

Megfelelő méretű csavarhúzóval csavarjuk le a hátsó rácsot.

A hátsó rácsot fordítsuk el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegyük le. Porszívóval távolítsuk el a felgyűlt koszt, port, vagy használjuk megnedvesített kendőt a por kitörléséhez. Tisztítást követően zárjuk vissza a hátsó rácsot: fordítsuk el az óramutatóval egyező irányba, majd csavarozzuk vissza a rögzítőcsavarokat.

Általános feltételek

A jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.

A jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben jelen jótállási jegy megfelelően kitöltésre került, valamint ehhez a vásárlás dátumát igazoló számla is mellékelve van.

A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott alkatrészek javítására, cseréjére vonatkozik.

A már nem garanciális készülékre is vonatkozik ügyféltámogatás (díjazás ellenében).

A gyártó elhárít bármينemű személyt, állatot ért kár, sérülésre vagy anyagi kárra vonatkozó felelősséget, amely a készülék nem megfelelő használatából, és az útmutatóban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.

Korlátozó kitételek

A gyártónak a jótállásra és az egyéb felelősségre vonatkozó kötelezettsége érvényét veszti, amennyiben:

- illetéktelen személy a készüléket nem megfelelően kezelte, meg nem engedett műveletet hajtott végre,
- a készülék szállítása, használata, tárolása nem megfelelően történt.

A jótállás nem vonatkozik esztétikai jellegű sérülésre, károsodásra, vagy egyéb károsodásra, amely a készülék használhatóságát nem érinti.

Amennyiben a felhasznált anyagok gondos válogatása és a minőség iránt elkötelezett gyártás ellenére a vásárolt készülék meghibásodna, vagy egyéb információra volna szükségünk, javasoljuk, hogy forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.



FELHASZNÁLÓI TUDNIVALÓK

Termék 2012/19/EU (elektromos és elektronikus berendezések selejtezése – WEEE) direktívának megfelelő selejtezése, amely az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyag korlátozott használatára és az ezen berendezések selejtezésére vonatkozik

A terméken vagy csomagolásán szereplő, áthúzott szemetes kukát ábrázoló piktogram azt jelöli, hogy a termék élettartama végén normál lakossági vegyes hulladékgyűjtő edénybe nem helyezhető.

A felhasználó a kiselejtezett berendezést köteles megfelelő veszélyes hulladék átvételére szolgáló gyűjtőtelepen leadni, oda eljuttatni, vagy visszajuttathatja a berendezést a viszonteladónak abban az esetben, ha ugyanilyen típusú új berendezést szerez be egy az egyben.

A berendezés megfelelő szelektíven történő begyűjtése lehetőséget ad további újrafeldolgozásra, felhasználásra, illetve a környezetbarát selejtezés elősegíti a környezet és az emberi egészség károsodásának megelőzését, és hozzájárul a berendezésben felhasznált anyagok újrafelhasználásához, újrafeldolgozásához.

A berendezés nem megfelelő selejtezése a törvényben foglaltaknak megfelelően az illetékes hatóság által kiszabott pénzbírsághoz vezethet.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

**H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)**

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu



Prodotto importato da:
Poly Pool S.p.A. Via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (Bergamo) - Italy
Tel. 035705711 r.a. - Fax 035705760
<http://www.ardes.it> - e-mail: info@ardes.it

MADE IN CHINA