



#### UTASÍTÁS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA AZ EU JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN 2002/95 EG - 2002/96 EG - 2003/108 EG

Ha a készüléken a fenti ábrán jelzett áthúzott szemetes jelzést látja, az arra utal, hogy a készüléket az elhasználódás után újra kell hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak a készülék elhasználódását követően, át kell adni azt egy hulladék újrahasznosítással foglalkozó szervezetnek, vagy új készülék vásárlásakor a vásárlás helyén a kereskedőnek.

Erre azért van szükség, hogy a készülék megfelelő és szakszerű újrahasznosítása megtörténhessen és annak a környezetre és az egészségre esetlegesen ártalmas alkatrészei ne szennyezzhessék tovább környezetünket.


Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a N.22/1997 (§ 50 ff N.22/1997) törvényben előírtak szerint bírsággal sújtható.



Via Spiazzi, 45 - 24028 PONTE NOSSA (Bergamo)  
Tel. 035705711 r.a. - Fax 035705760  
<http://www.ardes.it> - e-mail: [info@ardes.it](mailto:info@ardes.it)

## MŰSZAKI ADATOK

- 1 - Melegítő edény
- 2 - Hálózati csatlakozó aljzat
- 3 - Hálózati kábel
- 4 - Tartózsák
- 5 - Működésjelző lámpa (model 71, 72)

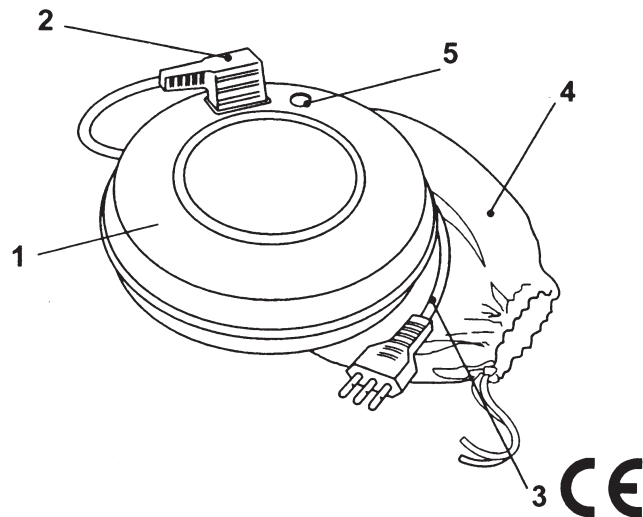

A SOLE MIO melegítő megfelel a CEE 73/23 szabványnak valamint az azt követő CEE 93/68 kiegészítő normatíváknak.

| Modell      | Ø mm | Volt | Hz | Watt | Kg   |
|-------------|------|------|----|------|------|
| SOLE MIO 70 | 190  | 230  | 50 | 550  | 1,25 |
| SOLE MIO 71 | 190  | 230  | 50 | 550  | 1,25 |
| SOLE MIO 72 | 160  | 230  | 50 | 350  | 0,8  |
| SOLE MIO 73 | 160  | 230  | 50 | 350  | 0,8  |

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Csatlakoztassa a kábelt az elektromos hálózathoz.

A készüléket csak a mellékelt csatlakozóval használja.

Csak addig hagyja bekapcsolva még az feltöltődik.  
(lásd a készülék adattábláján)

A töltési idő alatt ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

Húzza ki a csatlakozót és a készülék használatra készen áll.

A berendezés a legmagasabb hőmérsékletet kb 20 perccel azután éri el, miután a készüléket lekapcsolta a hálózatról.

Azután, hogy a berendezés kihűlt, az újratöltéshez csatlakoztassa azt ismét az elektromos hálózathoz.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ez a készülék nem igényel különösebb karbantartást, időszakos ellenőrzése és tisztítása elegendő.

Mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból, mielőtt megkezdi a tisztítást.

Használjon puha szivacsot vagy ruhát a tisztításhoz.

Ne használjon súrolószereket vagy kémiai oldószereket.

SOHA NE HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET VÍZ ALÁ



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## ÁGYMELEGÍTŐ

# sole mio

# FIGYELEM

OLVASSA EL FIGYELMESEN  
A MELLÉKELT  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT  
A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS  
HASZNÁLATÁHOZ  
ÉS A MEGFELELŐ  
KARBANTARTÁS ÉRDEKÉBEN.

EZ AZ ÚTMUTATÓ FONTOS  
INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ  
KÉRJÜK ŐRIZZE MEG!

## FIGYELMEZTETÉS

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken nem található sérülés. Látható sérülés esetén, ne használja azt, minden esetben forduljon szakemberhez.

A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.

A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a biztonsági előírások betartása.

A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.

Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelő, ezt csak hozzáértő, képzett szakember által lehet kicserélni. Ne használjon olyan adaptert vagy hosszabbító kábelt, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak vagy nem rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással.

Ne rántsa meg erőssen a kábelt vagy magát a készüléket a csatlakozó hálózathoz való eltávolításához.

Az elektromos készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános szabályok, melyek betartása minden esetben kötelező:

Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!  
Soha ne használja a berendezést mezítláb.  
Soha ne hagyja a készüléket gyermek vagy nem hozzáértő személy számára elérhető helyen, felügyelet nélkül!  
Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárásnak! (erős napsütés, eső)  
Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai behatásoknak!

## FIGYELMEZTETÉS

Húzza ki a hálózati kábelt teljes hosszában az esetleges túlmelegedés elkerülése érdekében.

A tartós használat érdekében, ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel meg ne sérüljön.  
Ha a kábel mégis megsérülne, annak cseréje csak a megfelelő szervizben szakember által lehetséges.

A készülék esetleges meghibásodása esetén, elsőként húzza ki a dugót a csatlakozó aljzathoz. Ne próbálja megjavítani a készüléket, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez.

Ne hagyja a készüléket a szabadban.

Mindig egyenletes, stabil felületen helyezze el a készüléket.

A berendezés háztartási használatra készült. Egyéb más jellegű használata balesetveszélyes és tilos.

A felmelegedett részek balesetveszélyt jelentenek a gyermekek számára, ezért ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

A készüléket biztonsági okokból felnyitni tilos.

A készüléket csak megfelelő védőföldeléssel ellátott csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa.

Ha a megfelelő és rendeltetészerű használat ellenére a készülék meghibásodna soha ne próbálja megjavítani, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez, ahol megfelelő szakembereket talál a hiba mielőbbi szakszerű kijavítására.



## GARANCIA

Ellenőrizze a típust a dobozon.

☐ 70 ☐ 71 ☐ 72 ☐ 73

### Garanciális feltételek:

Garancia idő: 24 hónap a vásárlás dátumától számítva.  
A garancia csak a készülékhez kapott garancialevéllel és a vásárlást igazoló számlával együtt érvényes.  
A garancia a készülék azon alkatrészeire és azok javítására vonatkozik, melyek gyártási hibából adódóan meghibásodtak.  
A garancia a garancia idő alatt kizárólag az arra jogosult szakszervizekben történő javításokra érvényes.  
A garanciaidő lejártá után a gyártó (térítés ellenében) alkatrészt biztosít, az esetleges további javításokhoz a jogszabályokban előírt feltételek mellett.  
A gyártó elhárít minden felelősséget a készülékben bekövetkezett sérülésekre vonatkozóan, melyek a készülék nem rendeltetészerű használatának eredményeként okozták a meghibásodást, vagy nem tartották be a mellékelt használati útmutatóban leírt utasításokat.

### Korlátozások:

A garancia valamint a gyártó felelőssége megszűnik, amennyiben a készülék:  
- nem megfelelő szakember által szét lett szerelve  
- nem megfelelően lett szállítva, tárolva vagy használata nem a rendeltetésének megfelelő volt.  
A garancia sérülésre, törésre nem érvényes.  
Ha a megfelelő összeszerelés és a felhasznált anyagok minőségének ellenére a készülék mégis meghibásodna, forduljon a területileg illetékes szakszervízhez vagy képviselőhöz.

MP 95138

MADE IN ITALY