



**UTASÍTÁS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA AZ EU JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN 2002/95 EG - 2002/96 EG - 2003/108 EG**

Ha a készüléken a fenti ábrán jelzett áthúzott szemetes jelést látja, az arra utal, hogy a készüléket az elhasználódás után újra kell hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak a készülék elhasználódását követően, át kell adni azt egy hulladék újrahasznosítással foglalkozó szervezetnek, vagy új készülék vásárlásakor a vásárlás helyén a kereskedőnek.


Erre azért van szükség, hogy a készülék megfelelő és szakszerű újrahasznosítása megtörténhessen és annak a környezetre és az egészségre esetlegesen ártalmas alkotórészei ne szennyezhesék tovább környezetünket. Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a N.22/1997 (§ 50 ff N.22/1997) törvényben előírtak szerint bírsággal súlytható.

**Ardes**

Via Spiazzi, 45 - 24028 PONTE NOSSA (Bergamo)  
Tel. 035 705711 r.a. - Fax 035 705760  
<http://www.ardes.it> - e-mail: [ardes@ardes.it](mailto:ardes@ardes.it)

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- 1 - Fűtő panel
- 2 - Vezérlő egység
- 3 - Csatlakozó dugó
- 4 - Csatlakozó aljzat

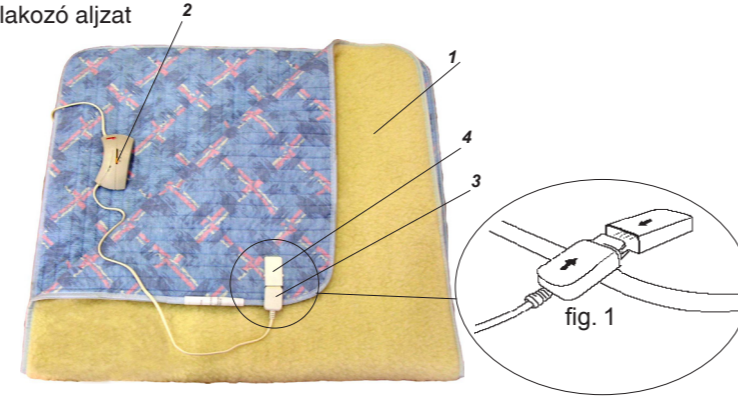

A készülék megfelel az EEC 73/23 szabályozásoknak az EEC 93/68 kiegészítéseket is beleértve.



Model	Méret	Anyag összetétel	Volt	Hz	Watt
411	150 x 80	100% L	230	50	60
411M	190 x 80	100% L	230	50	60
412	150 x 80	50% L + 50% P	230	50	60
413	150 x 80	100% P	230	50	60
422	150 x 160	100% L	230	50	2 x 60
422M	190 x 160	100% L	230	50	2 x 60
423	150 x 160	50% L + 50% P	230	50	2 x 60
424	150 x 160	100% P	230	50	2 x 60
415	150 x 120	100% L	230	50	60
4011	150 x 80	100% L	230	50	60
4011M	190 x 80	100% L	230	50	60
4022	150 x 160	100% L	230	50	2 x 60
4022M	190 x 160	100% L	230	50	2 x 60
4015	150 x 120	100% L	230	50	60

W=gyapjú P=poliészter

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBIKAT.

Helyezze a takarót a matrac és paplan közé.

Csatlakoztassa a konektokat a nyílaknak megfelelően. (lásd. fig. 1)

Ne helyezze a vezérlő egységet a paplan vagy a párna alá, ha a készülék be van kapcsolva.

Kapcsolja be a készüléket és válassza ki az "1" alacsony fokozatot, ha az este folyamán jó melegben szeretne aludni.

Ha a takarót 1 órával a lefekvés előtt már bekapcsolja, válassza a 2-es állást.

A szabályzó automatikusan beállítja a hőmérsékletet a készülék ki-be kapcsolása közben.

Használat közben ne hajtogassa össze.

Ne hajtsa össze a készüléket behálózó fűtőszálakat.

Ne használja nedvesen.

Ne használja a készüléket közvetlenül a földön.

Ne használja magatehetetlen személyek, megrege érzékenyek, vagy kis- gyermekek számára.

A vezérlőnek négy állása van 0-1-2-0 A 0 állásba a készülék ki van kapcsolva, az I a minimum a II a maximum fokozatot jelenti.

Mielőtt elcsomagolja győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően kihűlt

Ha nem használja tartsa a takarót az eredeti csomagolásban, száraz helyen.

Ne tegyen rá semmilyen nehéz tárgyat.

Ne gyakoroljon erős nyomást a készülékre.

Ez a készülék nem orvosi (kórházi) használatra készült.

**Ardes**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**ÁGYMELEGÍTŐ TAKARÓ**

**morpheo**

**ART. 411 / 422**

# FIGYELEM

## OLVASSA EL FIGYELMESEN A MELLÉKELT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ ÉS A MEGFELELŐ KARBANTARTÁS ÉRDEKÉBEN.

EZ AZ ÚTMUTATÓ FONTOS  
INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ  
KÉRJÜK ŐRIZZE MEG!

### FIGYELMEZTETÉS

A vásárláskor kapott számlát, a jótállást és a használati útmutatót őrizze meg esetleges későbbi felhasználásra.

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken nem található sérülés. Látható sérülés esetén, ne használja azt, minden esetben forduljon szakemberhez.

A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.

A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a biztonsági előírások betartása.

A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.

Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelő, ezt csak hozzáértő, képzett szakember által lehet kicserélni. Ne használjon olyan adaptert vagy hosszabbító kábelt, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak vagy nem rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással.

Ne rántsa meg erőssen a kábelt vagy magát a készüléket a csatlakozó hálózati ből való eltávolításához.

Elalvás előtt kapcsolja ki a készüléket.

Az elektromos készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános szabályok, melyek betartása minden esetben kötelező:

Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!  
Soha ne használja a berendezést mezítláb.

Soha ne hagyja a készüléket gyermek vagy nem hozzáértő személy számára elérhető helyen, felügyelet nélkül!

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárásnak! (erős napsütés, eső)

Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai behatásoknak!

### FIGYELMEZTETÉS

Húzza ki a hálózati kábelt teljes hosszában az esetleges túlmelegedés elkerülése érdekében.

A tartós használat érdekében, ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel meg ne sérüljön.

Ha a kábel mégis megsérülne, annak cseréje csak a megfelelő szervizben szakember által lehetséges.

A készülék esetleges meghibásodása esetén, elsőként húzza ki a dugót a csatlakozó aljzatból. Ne próbálja megjavítani a készüléket, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez.

A berendezés háztartási használatra készült. Egyéb más jellegű használata balesetveszélyes és tilos.

Ha a megfelelő és rendeltetészerű használat ellenére a készülék meghibásodna soha ne próbálja megjavítani, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez, ahol megfelelő szakembereket talál a hiba mielőbbi szakszerű kijavítására.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ez a készülék nem igényel különösebb karbantartást.

Mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból, mielőtt megkezdí a tisztítást.

Olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót mielőtt a takarót tisztítaná.

**SOHA NE HELYEZE A VEZÉRLÉST VÍZ ALÁ.**

A tisztítás után hagyja a készüléket jól megszáradni.

Mossa a takarót kézzel meleg vízben, de ez ne legyen 40 C-nál melegebb és ügyeljen arra, hogy a csatlakozót ne merítse víz alá. Ne centrifugázza. Ne vasalja. Ne használja vízesen.

**Ardes**

### GARANCIA

Ellenőrizze a dobozon a típusszámot.

411  411M  412  413  422  422M  423  424  415

**Garanciális feltételek:**

Garancia idő: 36 hónap a vásárlás dátumától számítva.

A garancia csak a készülékhez kapott garancialevéllel és a vásárlást igazoló számlával együtt érvényes.

A garancia a készülék azon alkatrészeire és azok javítására vonatkozik, melyek gyártási hibából adódóan meghibásodtak.

A garancia a garancia idő alatt kizárólag az arra jogosult szakszervizekben történő javításokra érvényes.

A garanciaidő lejártá után a gyártó (térítés ellenében) alkatrészt biztosít, az esetleges további javításokhoz a jogszabályokban előírt feltételek mellett.

A gyártó elhárít minden felelősséget a készülékben bekövetkezett sérülésekre vonatkozóan, melyek a készülék nem rendeltetészerű használatának eredményeként okozták a meghibásodást, vagy nem tartották be a mellékelt használati útmutatóban leírt utasításokat.

**Korlátozások:**

A garancia valamint a gyártó felelőssége megszűnik, amennyiben a készülék:  
- nem megfelelő szakember által szét lett szerelve  
- nem megfelelően lett szállítva, tárolva vagy használata nem a rendeltetésének megfelelő volt.

A garancia sérülésre, törésre nem érvényes.

Ha a megfelelő összeszerelés és a felhasznált anyagok minőségének ellenére a készülék mégis meghibásodna, forduljon a területileg illetékes szakszervizhez vagy képviselőhöz.