



AR1K01G

ÉTELMELEGÍTŐ TÁSKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint testi, mentális, érzékszervi fogyatékkal élő személyek, továbbá a kellő tapasztalattal, tudással nem bíró személyek is használhatják abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve ezen személyek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan a szükséges utasításokat megkapták, és az esetleges veszélyeket megértették.

Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.

Tisztítási, karbantartási műveletet gyermek kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett végezhet.

Amennyiben a tápkábel megsérül, kizárólag a gyártó által meghatalmazott márkaszervizben cseréltesük le.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM! Jelen útmutató a használattal, beüzemeléssel és karbantartással kapcsolatos fontos biztonsági tudnivalókat tartalmaz, ezért gondosan tanulmányozzuk át. Őrizzük meg az útmutatót későbbi használat esetére.

Későbbi használat és tájékozódás céljából úgy őrizzük meg a számlát, jótállási jegyet, vásárlást igazoló nyugtát valamint a jelen útmutatót, hogy ezekhez szükség esetén bármikor hozzáférjünk.

Amint a csomagolásból kivettük a terméket, ellenőrizzük annak sértetlenségét. Amennyiben szabad szemmel látható sérülést észlelünk, ne vegyük használatba a készüléket, hanem forduljunk a viszonteladóhoz, szakszervizhez. Csomagolóanyagot ne hagyjunk olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférnek, valamint ne hagyjuk, hogy gyermekek játszanak a készülékkel: ez egy elektromos berendezés, és kezeljük is ennek megfelelően.

Mielőtt a készüléket csatlakoztatjuk a hálózati áramkörhöz, ellenőrizzük, hogy annak paraméterei megfeleljenek a készülék típus tábláján a tápfeszültségre vonatkozó paraméterekkel.

Amennyiben a dugvilla és a fali csatlakozó aljzat nem kompatibilisek, az aljzatot szakemberrel cseréltesük ki.

Ne használjuk olyan adaptert vagy hosszabbítót, amely nem felel meg az érvényes biztonsági előírásoknak, vagy meghaladja az áramterhelésre vonatkozó értékhatárokat.

A fali csatlakozó aljzattól a dugvillát ne a tápkábelnél és ne a készüléknél fogva húzzuk ki.

Az elektromos berendezés használata során szigorúan tartsuk be a következőket:

- Ne érintsük a készüléket nedves, vizes kézzel.

- Amennyiben a készülékben gyermekek tartózkodnak, szigorúan szülői felügyeletre van szükség, biztosítandó, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.

- Ne hagyjuk, hogy a készüléket kültéri, időjárási behatások ériék (eső, erős napsütés stb.).
- Ne bánjunk durván a készülékkel.

Amennyiben a készülék meghibásodna, sérülne, azonnal húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzatból. Ne próbáljuk magunk megjavítani, forduljunk a gyártó által elfogadott, hivatalos márkaszervizhez. A tápkábelt annak teljes hosszában fektessük ki, húzzuk ki, ezzel is elősegítjük a túlmelegedés megelőzését.

Biztonsági okokból a készüléket soha ne bontsuk szét, nyissuk fel.

A készülék háztartási jellegű, otthoni használatra szolgál. Minden egyéb használat a rendeltetésszerűtől eltérően, helytelennek és veszélyesnek minősül.

Használat során a készüléket lapos, sík felületre helyezzük.

Ne használjuk a készüléket zuhany, kád, úszómedence közelében.

A készülék kórházakban orvosi eszközként is szolgálhat.

Az első használat során enyhe kellemetlen szagot érezhetünk, ezt a melegedő szigetelőanyag bo-csátja ki, de amint ez felforrósodik, a szag is megszűnik.

Érintésvédelem tekintetében a készülék biztonságos működése kizárólag földelővezetékekkel ellátott hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatás esetén biztosított.


Fertőtlenítés céljából magas hőmérsékleten működő fertőtlenítőbe történő behelyezés tilos.

Melegítés céljából mikrohullámú sütőbe történő behelyezés tilos.

Hűtőszekrénybe történő elhelyezés tilos.

A nagyobbik tartály alatti melegítő tálcát ne érintsük meg, mivel ez forró lehet.

Ügyeljünk, hogy víz vagy egyéb folyadék ne érje, ne fröccsenyen a melegítő tálcára, mivel az hely-rehozhatatlanul károsodhat.

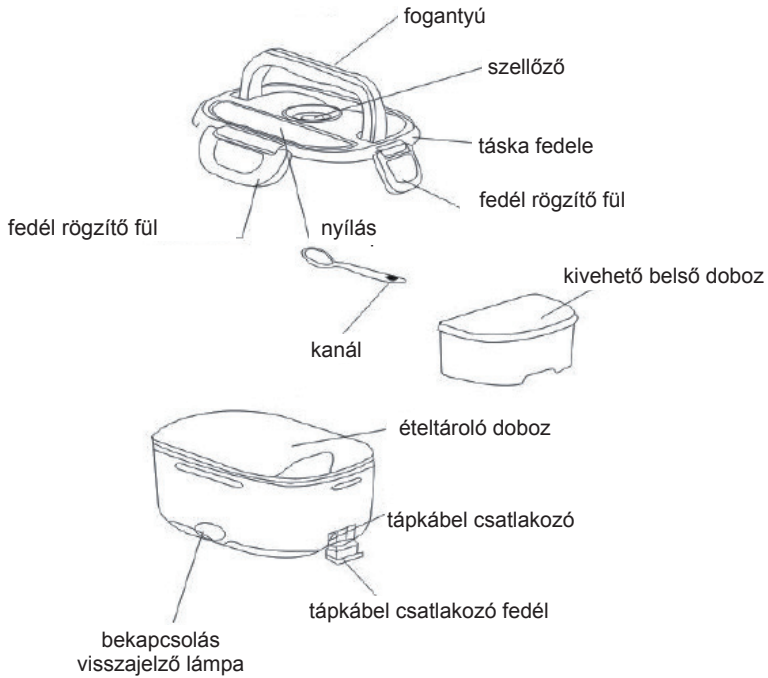

A készülék gyártása az érvényes 2014/35/EC és 2014/30/EC direktívákban foglaltaknak megfelelően történik. A műszaki adatok a készülék feltüntetésre kerültek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK


Melegítés előtt a szellőzővel ellátott fedélen a szellőzőt ki kell nyitnunk, mivel a melegítés során gőz keletkezik, melynek el kell távoznia. Amennyiben a szellőzőt nem nyitjuk ki, a gőz besűrűsödhet, és ez akár az étel károsodásához is vezethet.

a kinyitáshoz a szellőzőt nyomjuk lefelé




a szellőző kinyitása után a tápkábelt csatlakoztassuk a készüléken lévő csatlakozóhoz

Az ételt és az edényt különítsük el az étel tálca és az edény tálca között.

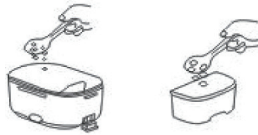

Az edény tálcát helyezzük a táskába, majd a táska fedelét rögzítsük a táska aljához.

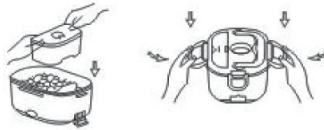


Hajtsuk le a dugvilla csatlakozó gumis ütközőjét, majd csatlakoztassuk a tápkábelt a fali csatlakozó aljzathoz.



Csatlakoztassuk a tápkábelt a készüléken található csatlakozóhoz, majd a fali csatlakozó aljzatához. A bekapcsolást jelző lámpa világít. A készülék ekkor elkezd melegíteni az edényt és a rizst. Ne feledjük! A fűtési idő függ az étel mennyiségétől, hőfokától (mennyire hideg, meleg az étel), illetve a környezeti hőmérséklettől.

- 25°C-os környezeti hőmérséklet mellett hozzávetőlegesen 30 perces melegítési idő várható el.
- Alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén, és amennyiben az étel hűtve volt, a melegítési idő megnövekedhet.
- Az étel elfogyasztása előtt húzzuk ki a tápkábelt a fali csatlakozó aljzathoz.

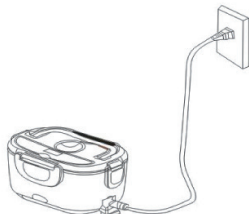

Hibajelenség	Valószínűsíthető ok	Hiba elhárítása
Nincs melegedés, a visszajelző lámpa nem világít	1. A tápkábelt nem csatlakoztattuk. 2. A tápkábel sérült.	Ellenőrizzük a dugvillát, a kábelt, csatlakoztassuk a tápkábelt a fali csatlakozó aljzathoz.
Nincs melegedés, a visszajelző lámpa világít	A fűtőbetét meghibásodott.	Forduljunk a márkaszervizhez.
A melegítés végén a hőmérséklet túl alacsony	A melegítés végén a hőmérséklet túl alacsony	Növeljük meg a melegítési időt.

KARBANTARTÁS

Húzzuk ki a dugvillát a fali csatlakozó aljzathoz, és hagyjuk, hogy tisztítás előtt a készülék teljesen kihűljön.

Rendszeresen nézzük át a készüléket, kopás, elhasználódás nyomait keresve.

Amennyiben kopás, elhasználódás nyomait észleljük, vagy a készülék nem megfelelően volt használva, a készüléket további használatot megelőzően vigyük márkaszervizbe.

A készülék külön karbantartást nem igényel.

A készülék tisztításához puha, enyhén nedves kendőt használjunk.

Ne használjunk súrolószert, maró hatású vegyszert, oldószert.

A kivehető tárolók mosogatógépben moshatók.

NE MERITSÜK A KÉSZÜLÉKET VÍZ ALÁ.

Általános feltételek

A jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.

A jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben jelen jótállási jegy megfelelően kitöltésre került, valamint ehhez a vásárlás dátumát igazoló számla is mellékelve van.

A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott alkatrészek javítására, cseréjére vonatkozik.

A már nem garanciális készülékre is vonatkozik ügyféltámogatás (díjazás ellenében).

A gyártó elhárít bárminemű személyt, állatot ért kárra, sérülésre vagy anyagi kárra vonatkozó felelősséget, amely a készülék nem megfelelő használatából, és az útmutatóban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.

Korlátozó kitételek

A gyártónak a jótállásra és az egyéb felelősségre vonatkozó kötelezettsége érvényét veszti, amennyiben:

- illetéktelen személy a készüléket nem megfelelően kezelte, meg nem engedett műveletet hajtott végre,

- a készülék szállítása, használata, tárolása nem megfelelően történt.

A jótállás nem vonatkozik esztétikai jellegű sérülésre, károsodásra, vagy egyéb károsodásra, amely a készülék használhatóságát nem érinti.

Amennyiben a felhasznált anyagok gondos válogatása és a minőség iránt elkötelezett gyártás ellenére a vásárolt készülék meghibásodna, vagy egyéb információra volna szükségünk, javasoljuk, hogy forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.



FELHASZNÁLÓI TUDNIVALÓK

Termék 2012/19/EU (elektromos és elektronikus berendezések selejtezése – WEEE) direktívának megfelelő selejtezése, amely az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyag korlátozott használatára és az ezen berendezések selejtezésére vonatkozóan

A terméken vagy csomagolásán szereplő, áthúzott szemeteskukát ábrázoló pictogram azt jelöli, hogy a termék élettartama végén normál lakossági vegyes hulladékgyűjtő edénybe nem helyezhető. A felhasználó a kiselejtezett berendezést köteles megfelelő veszélyes hulladék átvételére szolgáló gyűjtőtelepen leadni, oda eljuttatni, vagy visszajuttathatja a berendezést a viszonteladónak abban az esetben, ha ugyanilyen típusú új berendezést szerez be egy az egyben.

A berendezés megfelelő szelektíven történő begyűjtése lehetőséget ad további újrafeldolgozásra, felhasználásra, illetve a környezetbarát selejtezés elősegíti a környezet és az emberi egészség károsodásának megelőzését, és hozzájárul a berendezésben felhasznált anyagok újrafelhasználásához, újrafeldolgozásához.

A berendezés nem megfelelő selejtezése a törvényben foglaltaknak megfelelően az illetékes hatóság által kiszabott pénzbírsághoz vezethet.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

**H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)**

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu

1K01G.130115CH



POLY POOL S.p.A. Via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (Bergamo) - Italy
Tel. 035705711 r.a. - Fax 035705760
<http://www.ardes.it> - e-mail: info@ardes.it