




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MANIKÛR - PEDIKÛR SZETT

m288

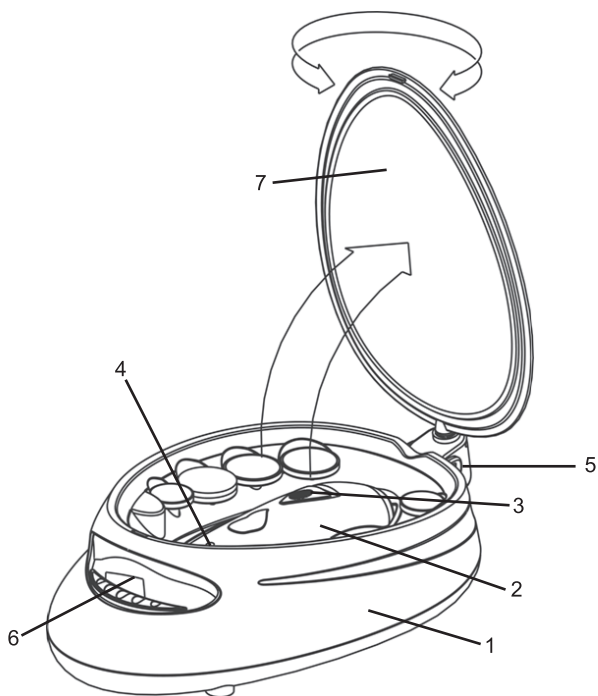

FYGYELEM : olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót a készülék biztonságos használatához és a megfelelő karbantartás érdekében ez az útmutató fontos információkat tartalmaz kérjük őrizze meg.

A vásárláskor kapott számlát, a jótállást és a használati útmutatót őrizze meg esetleges későbbi felhasználásra.

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken nem található sérülés. Látható sérülés esetén, ne használja azt, minden esetben forduljon szakemberhez.

A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.

A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a biztonsági előírások betartása.

A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.

Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelő, ezt csak hozzáértő, képzett szakember által lehet kicserélni. Ne használjon olyan adaptert vagy hosszabbító kábelt, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak vagy nem rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással. Az elektromos készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános szabályok, melyek betartása minden esetben kötelező:

- Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!
- Soha ne hagyja a készüléket gyermek vagy nem hozzáértő személy számára elérhető helyen, felügyelet nélkül!
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárásnak! (erős napsütés, eső).
- Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai behatásoknak.

A készülék esetleges meghibásodása esetén, elsőként húzza ki a dugót a csatlakozó aljzatból. Ne próbálja megjavítani a készüléket, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez.

A készüléket biztonsági okokból szétszerelni tilos! Ne töltsen a készüléket fürdőszobában.

Mielőtt cserélné a tartozékokat győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Ne használja a készüléket egyenáramról.

Ha a megfelelő és rendeltetészerű használat ellenére a készülék meghibásodna soha ne próbálja megjavítani, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez, ahol megfelelő szakembereket talál a hiba mielőbbi szakszerű kijavítására.

Műszaki adatok

HU

- | | |
|------------------------|---|
| 1 - Fő egység | 5 - "Power" (nagyfokozatú) körömszáritó |
| 2 - Szellőző nyílások | 6 - Körömszáritó |
| 3 - Főkapcsoló | 7 - Forgatható tükör |
| 4 - Töltés jelző lámpa | |

KIEGÉSZÍTŐK

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 8 - Finom csiszoló korong | 14 - Polírozó korong |
| 9 - Durva csiszoló korong | 15 - Kefe |
| 10 - Nagyméretű finom csiszoló korong | 16 - Hegyes reszelő széles hegygel |
| 11 - Nagyméretű durva csiszoló korong | 17 - Felhám eltávolító |
| 12 - Hegyes reszelő | |
| 13 - Hengeres reszelő | |

Kép pag.2

Ez a készülék a 2006/95/ec és a 2004/108/ec szabványnak megfelelően készült.

A műszaki adatok a készüléken vannak feltüntetve.



Használati útmutató

HU

TÖLTÉS

A készülék töltése a hozzáadott adapterrel lehetséges.

Figyelem! Csak a mellékelt adaptert használja a töltéshez.

A készülék újratöltése az adapterhez történő közvetlen csatlakoztatás útján lehetséges.

Az első feltöltés 24 óráig tart a következő 4-től 6 óra időtartamig.

Ha az elemek a használat közben lemerülnének, csatlakoztassa újra az adaptert a töltéshez.

Ebben az esetben, mielőtt bekapcsolná várjon 30 másodpercig.

HASZNÁLAT

A készülék kétfokozatú


Válassza ki az egyiket a két cserélhető kiegészítő közül és kezdje meg a kezelést miután a kapcsolót a kívánt fokozatba helyezte.

A hatékony eredmény elérése érdekében a beavatkozás előtt ne mossa meg a kezét és a lábat. A kezelés befejezése után öblítse le a beavatkozás helyét.

A tartozékok cseréje közben ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

A 20 perces kezelési ciklusok közben ajánlott a készüléket 15 percre kikapcsolni és pihentetni.

A körömszáritó használatához csatlakoztassa az adaptert és kapcsolja be azt az ON/OFF kapcsolóval.

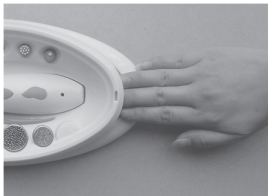

FIGYELEM!

Tartson szünetet a beavatkozások között és ellenőrizze a kezelés eredményét.

Ez különösen ajánlott cukorbetegknél, akik érzékenyebbek lehetnek a kezelésre.

A tartozékok funkciói.

Finom/Durva csiszoló korongok: A vastag és kemény körmök csiszolására.

Nagyméretű Finom/Durva csiszoló korongok: A bőrkeményedések és kérgesedés eltávolítására.

Hegyes/Hengeres reszelő fejek: A körömágy és a köröm benövések kezelésére.

Polírozó korong: A körmök polírozására, fényesítésére

Kefe: Tisztításra és fényesítésre.

Felhám eltávolító: A bőr eltávolítására a körmök felületéről.

Ez a készülék nem igényel különösebb karbantartást. Mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból, mielőtt megkezdi a tisztítást.

A tisztításhoz használjon tiszta vizet és puha rongyot.

70 - 90 használat után tisztítsa meg a készüléket alkohollal is.

Ne használjon kémiai vagy maró anyagokat!

Figyelem: Tartsa a készüléket szárazon.

SÓHA NE HELYEZE A KÉSZÜLÉKET VÍZ ALÁ.

AZ ELHASZNÁLT ELEMOK KEZELÉSE

Ez a készülék Ni-Mh tölthető elemeket tartalmaz. Az élettartam lejártá után, húzza ki a készüléket és hagyja teljesen lemerülni az elemeket.

Csavarjon ki minden csavart.

Vágjon el minden forrasztást, vegye ki az elemeket és dobja azokat az erre a célra kijelölt gyűjtőkonténerbe.

Ha az elemek szivárognának, ügyeljen arra, hogy ne érintse a kiszivárgó savakat.

Ha mégis hozzáérne a kiszivárgó savhoz, alaposan mosson kezet.

Ügyeljen arra, hogy a sav szembe, szájba ne kerüljön.



Ni-Mh

GARANCIA

HU

Határidők és feltételek

A fenti garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes.

Csak gondosan kitöltött garancialevelet fogadunk el. A garanciahoz mellékelni kell a blokkot, a vásárlás dátumával.

A garancia tartalmazza a készüléket felépítő, gyári hibás alkatrészek cseréjét és javítását.

A készüléket az egyik szervízközpontunkba kell bevinni ezzel a garancialevéllel és a törvényes igazolással.

A garancia lejáratá után a készüléket fizetés elnében javítjuk.

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen személyekben, állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért, amely nem rendeltetésszerű használatból vagy az útmutatóban leírt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.

Korlátok

Nem élhetnek a garancialevélben megfogalmazott jogaikkal és nem vonhatnak minket felelősségre az alábbi esetekben:

- a készüléket arra nem jogosult személy használta és elrontotta

- nem rendeltetésszerűen használták, tárolták vagy szállították

A garancia nem érvényes semmilyen külső sérülésre, vagy olyan kárra, amely nem akadályozza a normális működést.

Ha a gondos anyagvizsgálat és gyártás ellenére hibát talál a készülékben, vagy információra, illetve tanácsra van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítővel.

Eladás dátuma

ELADÓ PECSÉTJE



UTASÍTÁS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA AZ EU JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN 2002/96 EG.

Ha a készüléken, a fenti ábrán jelzett áthúzott szemetes jelzést látja, az arra utal, hogy a készüléket az elhasználódás után újra kell hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak a készülék elhasználódását követően, át kell adni azt egy hulladék újrahasznosítással foglalkozó szervezetnek, vagy új készülék vásárlásakor a vásárlás helyén a kereskedőnek. Erre azért van szükség, hogy a készülék megfelelő és szakszerű újrahasznosítása megtörténhessen és annak a környezetre és az egészségre esetlegesen ártalmas alkatrészei ne szennyezhessek tovább környezetünket. Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a N.22/1997 (50 ff N.22/1997) törvényben előírtak szerint bírsággal büntethető.

m288.220211CH



Prodotto importato da Ardes S.p.A.
Via Spiazzi 45 - 24028 PONTE NOSSA (Bergamo)
Tel. 035705711 r.a. - Fax 035705760
<http://www.ardes.it> - e-mail: info@ardes.it

MADE IN CHINA