



AIR PURIFIER
DREAM

cataC Purifyer®

HU Szerelési, használati és karbantartási utasítások

Használati kézikönyv

Gratulálunk, amiért Ön is **cataC Purifyer**[®]-tulajdonos lett!

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati kézikönyvet, és fordítson különös figyelmet a biztonsági figyelmeztetésekre!

Javasoljuk, hogy őrizze meg referenciaként, és reméljük, hogy örömet leli a termékben, valamint a tiszta és egészséges környezetben!





FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a készülék megfelel a jelenlegi biztonsági előírásoknak. A nem megfelelő használat személyi és vagyoni kárt eredményezhet.



Ezek a figyelmeztetések a készülékre és adott esetben minden szerszámmra, tartozékra, töltőre vagy hálózati adapterre vonatkoznak.

- Csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. A karbantartási feladatokat csak a kézikönyvben feltüntetett vagy az ügyfélszolgálat által ajánlott módon végezze el.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve hiányos tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek is használhatják, de kizárólag megfelelő útmutatás és felügyelet mellett a biztonságuk és a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében. Gyermekeknek tilos felügyelet nélkül tisztítani és karbantartani a gépet.
- Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják. Figyeljen oda, ha gyermekek vagy gyermekek közelében használják.
- Ez a készülék nem ipari használatra készült.



A készülék mágneseket tartalmaz

- A szívritmus-szabályozókat és a defibrillátorokat befolyásolhatják az erős mágneses mezők. Ha Önnek vagy otthonában valakinek pacemakere vagy defibrillátora van, ne tartózkodjon a készülék teteje közelében.
- A bankkártyák és az elektronikus adathordozók működését is befolyásolhatják a mágnesek, ezért azokat távol kell tartani a készülék felső tetejétől.



A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a terméken feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Száraz helyekre készült. Ne használja a szabadban vagy nedves felületen, és ne tegye ki esőnek, illetve ne engedje, hogy víz érje.
- Nedves kézzel ne érjen hozzá semmilyen alkatrészhez vagy dugóhoz.
- Soha ne alkalmazza a készülékeket, ha a vezetékük vagy a csatlakozójuk sérült. Váljon meg a készüléktől, vagy vigye vissza egy hivatalos szervizbe vizsgálatra és/vagy javításra. Ha a tápkábel megsérült, akkor a kockázatok elkerülése érdekében ki kell cserélni egy eredetire vagy a gyártó által rendelkezésre bocsátottal.
- Ne használja a tisztító készüléket, ha az nem megfelelően működik, nekiütköztek, leesett, sérült, a szabadban maradt vagy vízbe merült. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Semmilyen szőnyeggel ne takarja le a kábelt. Ne helyezze a vezetéket az átjárókba vagy olyan helyekre, ahol botlást eredményezhet.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a tisztító dugóját. Ne a kábelt, hanem a csatlakozót fogja, amikor kihúzza a készüléket a konnektorból. Hosszabbító kábel használata nem ajánlott.
- Semmilyen tárggyal ne akadályozza a levegő be- vagy kiáramlását. Ne használja, ha valamelyik nyílás eltömődött; tartsa portól, szősztől, hajtól és minden olyan szennyeződéstől mentesen, ami akadályozhatja a levegő áramlását.
- Győződjön meg róla, hogy idegen tárgyak nem eshetnek a készülékbe a levegő be- vagy kimeneti nyílásán keresztül.
- A készülék nagyfeszültséget használ plazma előállításához. Ezért elengedhetetlen, hogy a telepítés, a tisztítás vagy a

karbantartás során leválassza a hálózatról.


- Ne használjon tisztítószeret vagy kenőanyagot a készüléken.
- Az áramtalanítás előtt teljesen kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha hosszabb ideig nem használja. A botlás veszélyének elkerülése érdekében biztonságosan tekerje fel a kábelt.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, például rovarölő szereket vagy illatanyagokat a készülék közelébe.
- Ne használja kemencék, kandallók, kályhák vagy hőforrások közelében.
- Csak eredeti, a készülékhez tervezett szűrőket használjon.
- A termék módosítása vagy átalakítása szigorúan tilos.

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ez a készülék nem helyettesítheti a szellőztető rendszert, a rendszeres porszívózást vagy a páraelszívó vagy a ventilátor használatát főzés közben.
- A szűrő égése visszafordíthatatlan kockázatokat okozhat az emberek számára, és más élőlényeket is veszélyeztethet. Ne tüzelve el a szűrőt.
- Ne helyezze ujjait vagy tárgyait a levegő ki- vagy bemeneti nyílásába, hogy ezzel elkerülje a fizikai sérüléseket vagy a készülék helytelen működését.
- Ne üljön rá a készülékre.
- Szállításkor mindig a fogantyúknál fogja meg a készüléket. Soha ne a tetejénél vagy a rácsnál fogva szállítsa.

A TELEPÍTÉS HELYE


- A készüléket mindig száraz, stabil, sík és vízszintes felületre helyezze, és ilyen felületeken használja.
- Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a egyik oldalán, és 1 m-t a készülék másik oldalán. Hagyjon 50 cm szabad helyet a készülék felett.

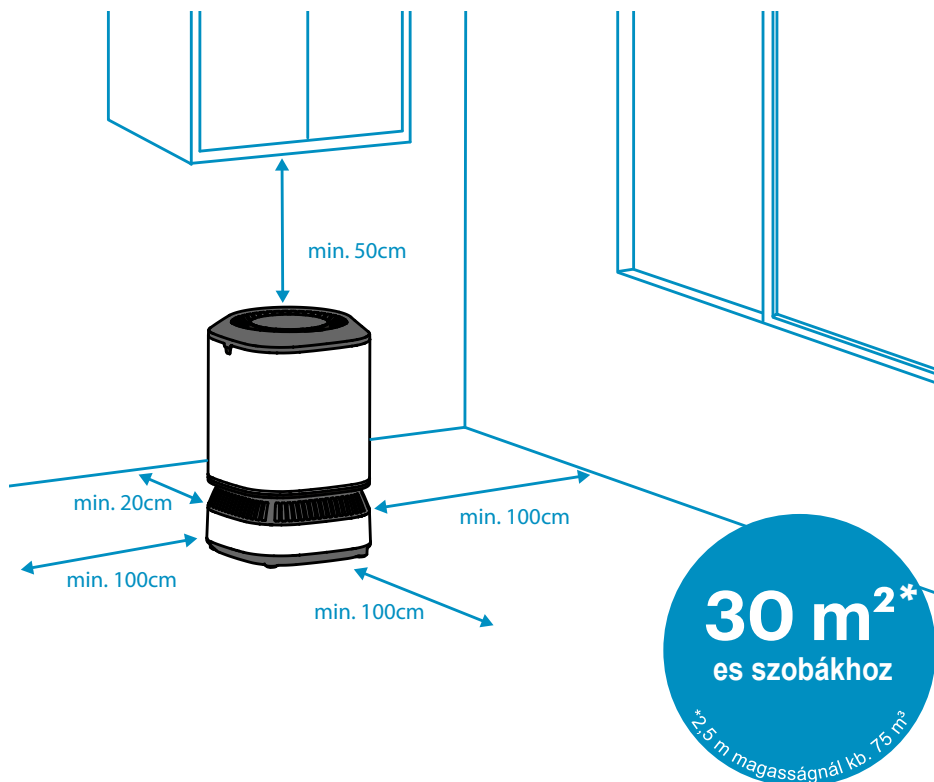

- Semmit ne helyezzen a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló rendszer alá, mert különben ráeshet a kondenzvíz.
- Az egységet nem szabad szél vagy huzat felé fordítani.
- Az interferencia elkerülése érdekében helyezze a készüléket legalább két méterre más rádióhullámokat használó elektromos készülékektől, például televíziótól, rádiótól és rádióval vezérelt órától.

TERMÉKLEÍRÁS

Szeretne vírusoktól és baktériumoktól mentes, biztonságos környezetben élni?
A NONVIRAIR® 100%-ban eltávolítja a vírusokat és a baktériumokat.

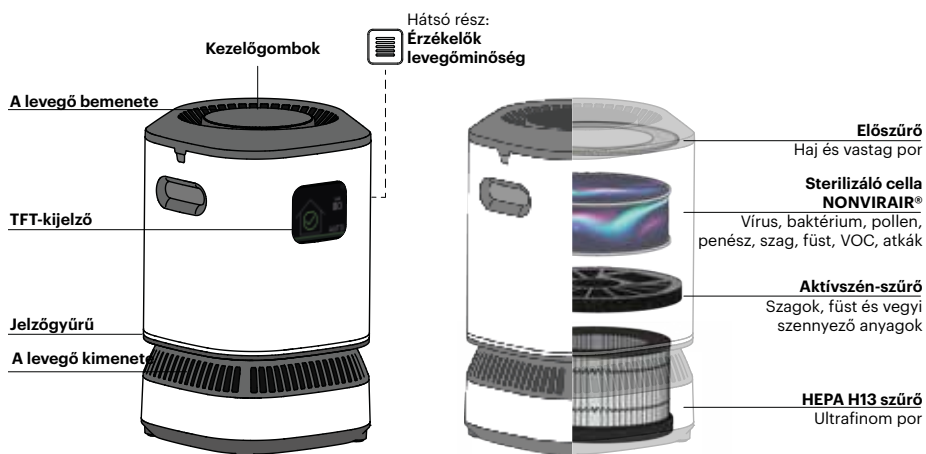

Kezelőgombok




A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék üzembe helyezése




Figyelem! A készülék minden beépített szűrővel együtt kerül rendelkezésre bocsátásra.

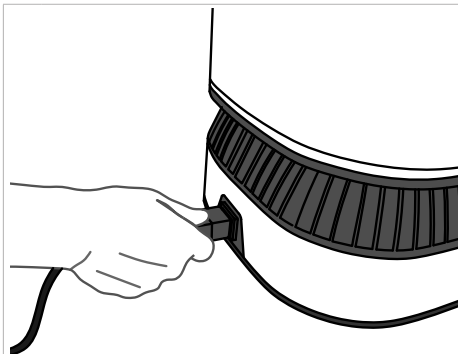

1

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.

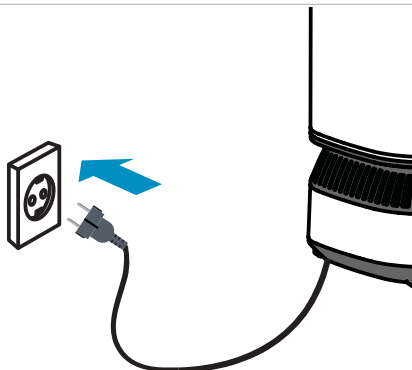

2

Dugja be a dugót a konnektorba.

Bekapcsolás



1

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot. A tisztító készenléti üzemmódban 5 percig aktiválódik. Megjegyzés: ekkor a szűrő leáll.



2

Nyomja meg újra a be- és kikapcsoló gombot a levegődiagnosztikai folyamat elindításához. A vezérlőn az összes rendelkezésre álló üzemmód világít, az előlő kijelző pedig az öndiagnosztika folyamatát mutatja.

A tisztító zavartalanul **AUTOMATIKUS ÜZEMMÓDBAN** kezd el működni.



MEGJEGYZÉS: a folyamat alatt a jelzőfény fehéren világít.



Figyelem! Ez a folyamat akár 5 percet is igénybe vehet. Ha szeretné, megváltoztathatja az üzemmódot, figyelembe véve, hogy a tisztító az eredmények eléréséig nem képes önállóan működni.



Tiszta levegő



Alacsony
szennyezettség



Közepes/magas
szennyezettség



Veszélyes
szennyezettség



3

A diagnózis befejezése után a tisztító az adott színkóddal jelzi a levegő minőségét.

Megjegyzés: amennyiben a felhasználó nem változtatta meg a működés módját a folyamat alatt, a tisztító önállóan **AUTOMATIKUS ÜZEMMÓDBAN** kezd el működni, és az észlelt légszennyezettséghez igazítja a tisztítás sebességét.

4

Nyomja meg a választott szűrési üzemmód ikonját. Ha semmit nem nyom meg, a tisztító **AUTOMATIKUS ÜZEMMÓDBAN** működik tovább.



AUTO

AUTO
MAX

AUTO



A szűrési mód kiválasztása

Amíg a készülék készenléti vagy bármely más üzemmódban van, nyomja meg a kiválasztott szűrési ikont. A tisztító ebben a módban kezd el dolgozni.

MANUÁLIS üzemmód



Ideális azon felhasználók számára, akik személyesen szeretnék kezelni és minden esetben az igényeiknek megfelelően működtetni a tisztítót.

A tisztító alacsony sebességen kezd el működni. Nyomja meg többször a manuális üzemmód ikonját, hogy kiválassza a hat elérhető sebesség valamelyikét.



1-ES FOKOZAT



2-ES FOKOZAT



3-AS FOKOZAT



4-ES FOKOZAT



5-ÖS FOKOZAT



6-OS FOKOZAT

AUTOMATIKUS üzemmód

AUTO

AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

Azon felhasználók számára, akik inkább az automatikus üzemeltetést részesítik előnyben, anélkül, hogy aggódniuk kellene az optimális sebesség miatt. A különböző érzékelőinek köszönhetően a tisztító mindig felismeri a tisztítás szükségességét, és automatikusan, hatékonyan szabályozza saját működését.

AUTO MAX

MAX AUTO VAGY INTEZÍV ÜZEMMÓD

Kifejezetten a nagyon forgalmas helyiségekhez, ahol sokan megfordulnak, és számos szennyezőforrás is található.

A tisztító mindaddig teljes sebességgel fog működni, amíg az érzékelők észlelik a szennyeződést. Ha teljesen tiszta környezetet észlel, a tisztító fokozatosan lassul, amíg teljesen le nem áll.



ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD

Ideális azon felhasználók számára, akik a jó levegőminőség mellett az extra nyugalomról sem szeretnék lemondani.

A tisztító mindaddig alacsony sebességgel fog működni, amíg az érzékelők észlelik a szennyeződést. Ha teljesen tiszta környezetet észlel, a tisztító leáll.

Az időzítő kiválasztása

A fenti üzemmódok bármelyikében történő működés közben nyomja meg az Időzítő ikonját a tisztító időzített időszakának elindításához. Ekkor villogni kezd az ikon. Állítsa be az időzítést 1 és 12 óra között – minden egyes gombnyomással 1 órát ad hozzá – a példában látható módon.



1h



2h

A megerősítéshez tartsa lenyomva 2 másodpercig az Időzítő ikonját. Amennyiben ez elmarad, a készülék 10 másodperc után automatikusan megerősíti a kiválasztott időzítőt.

A kiválasztott időtartam letelte után a tisztító megkezdte a sebesség fokozatos csökkentését, amíg végleg le nem áll. Ezt követően készenléti állapotban marad.



MEGJEGYZÉS: ha az időzített folyamat során megváltozik a szűrés mód, az időzítő folytatja a folyamatot.



MEGJEGYZÉS: bármikor megtekintheti és/vagy módosíthatja az időtartamot az Időzítő ikonjára kattintva és a fentiekben ismertetett lépéseket követve.



MEGJEGYZÉS: az időzítés törléséhez tartsa lenyomva az Időzítő ikonját legalább 2 másodpercig. A tisztító törli a visszaszámlálást, és tovább működik az előzőleg kiválasztott üzemmódban.




Figyelem: ez az opció csak akkor érhető el, ha az üzemmódot korábban már meghatározták. Ha készenléti állapotban megnyomja az ikont, az időzítő nem lesz aktiválva.

Kikapcsolás

A készülék kikapcsolásához bármely pillanatban megnyomhatja a be- és kikapcsoló gombot.


Csatlakozás az alkalmazáshoz vagy egy külső készülékhez Bluetoothon keresztül

Párosítás egy új készülékkel

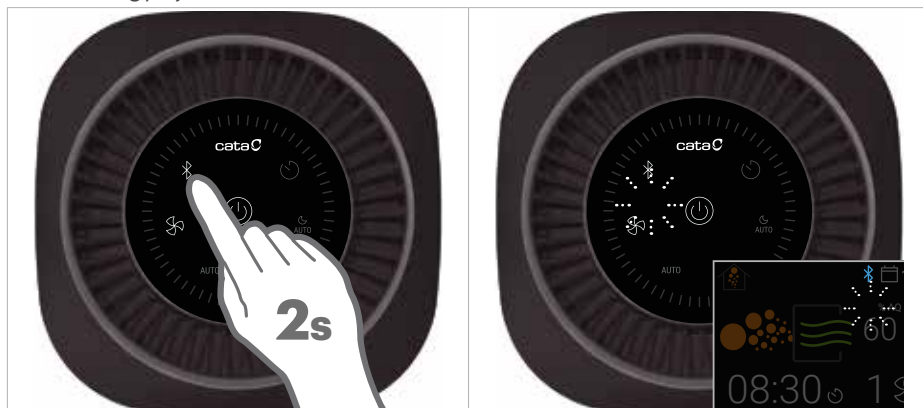

1 Ha a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva két másodpercig a Bluetooth ikonját.

2 A vezérlőn és a TFT-képernyőn a Bluetooth ikon 30 másodpercig villog, és várja a másik készülék párosítását.

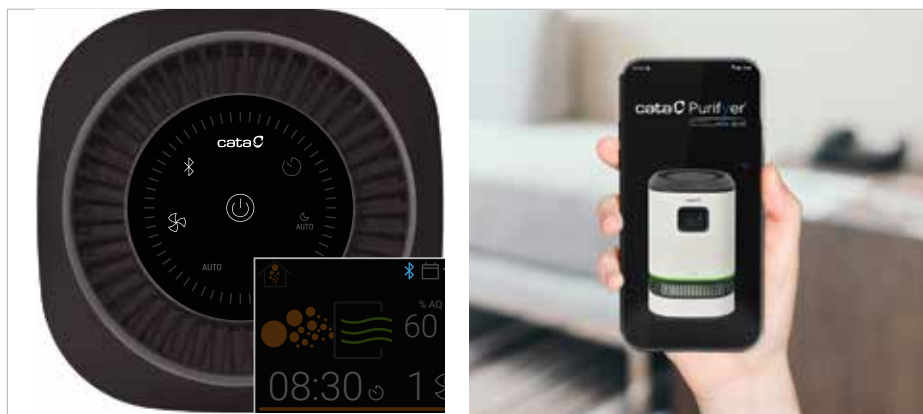

3 A párosítás után az ikon világítva marad, és egy kék Bluetooth ikon jelenik meg a TFT-képernyőn. A tisztító mostantól az alkalmazásból vagy egy külső készülékről vezérelhető.



MEGJEGYZÉS: a korábban párosított vezeték nélküli készülékek és a programozott időtartamok törléséhez készenléti állapotban 5 másodpercig tartsa lenyomva a Bluetooth ikont.

Csatlakozás/lecsatlakozás Bluetoothon keresztül

Ha korábban már párosította a tisztítót az alkalmazással vagy más külső készülékkel, bármikor távvezérelheti. Közelítse a külső készüléket a tisztítóhoz, és az automatikusan felismeri.



MEGJEGYZÉS: a Bluetooth-kapcsolat bontásához nyomja meg a Bluetooth ikont, és a kapcsolat megszakad.



MEGJEGYZÉS: a megfelelő ikon megnyomásával bármikor újraaktiválhatja a Bluetooth-kapcsolatot. Nem kell újra párosítania, ha már korábban elvégzte a folyamatot.

KARBANTARTÁS

A karbantartás előtt elvégzendő utasítások



FONTOS

- A karbantartási műveletek elvégzése előtt le kell állítani a készüléket, és ki kell húzni a hálózati csatlakozót.
- A felhasználó számára engedélyezett karbantartási műveletek a szűrők cseréjére korlátozódnak.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe és egyéb folyadékokba.
- Soha ne használjon súroló, agresszív vagy gyúlékony tisztítószerket a készülék egyetlen részének a tisztításához sem.

A szűrők tisztítása és cseréje

Szűrő	A karbantartás menete	A csere ideje *	A pótalkatrész kódja
ELŐSZŰRŐ	Tisztítás	A készülék figyelmezteti rá (lásd a 20. oldalon) Körülbelül 4 hetente*	02894007
AKTÍVSZÉN-SZŰRŐ	-	-	-
HEPA H13 SZŰRŐ	A szűrő elforgatása	A készülék figyelmezteti rá (lásd a 22. oldalon) Körülbelül 6-12 hetente*	-
	A szűrő cseréje	A készülék figyelmezteti rá (lásd a 22. oldalon) Körülbelül 1-2 évente*	02894006
STERILIZÁLÓ CELLA NONVIRAIR®	-	-	-

*A táblázatban szereplő ciklusok hozzávetőlegesek. A telepítés üzemidejétől és a szennyezettség szintjétől függenek.



MEGJEGYZÉS: a készülék tájékoztatja a felhasználót a karbantartás esedékességéről. A felhasználó azonban bármikor elvégezheti a szűrők karbantartását, ha szükségesnek tartja.



A szűrőcserével kapcsolatos tippek

- Viseljen kesztyűt, amikor kicseréli a szűrőt, vagy mosson kezet a használt szűrők kezelése után.
- Helyezze a használt szűrőket közvetlenül egy légmentesen lezárt tasakba, mielőtt kidobná őket, hogy elkerülje a szennyeződések terjedését. A használt szűrőegységeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne engedje, hogy allergiás vagy légzési problémákkal küzdő személyek kezeljék a használt szűrőket.

Az előszűrő karbantartása

Az előszűrő megfelelő tisztítást igényel az optimális tisztítási eredmények elérése és a HEPA H13 szűrő hasznos élettartamának meghosszabbítása érdekében.

A tisztítás menete

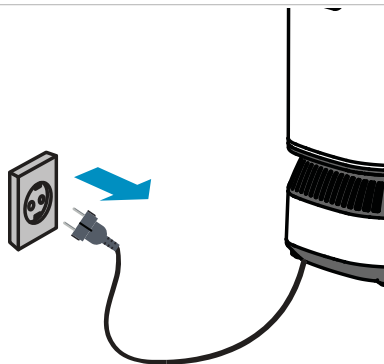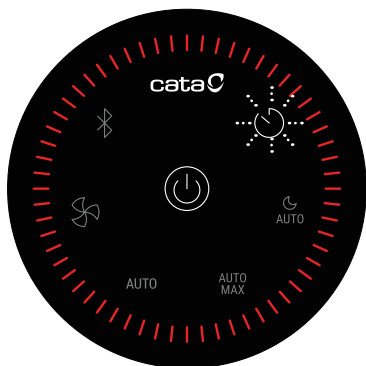

1


TISZTÍTÁSI ÉRTESETÉS: a készülék hangjelzést ad, és az Időzítő ikonja fényesen villog. A jelzőgyűrű és az ellenőrző lámpa pirosra vált, és a képernyőn megjelenik az előszűrő karbantartási figyelmeztetése.

2


Húzza ki a tápkábelt a tápegységből.




MEGJEGYZÉS: ha máskor szeretné elvégezni a karbantartást, folytathatja a tisztító használatát. 12 órás használat után a készülék ismét figyelmeztet.

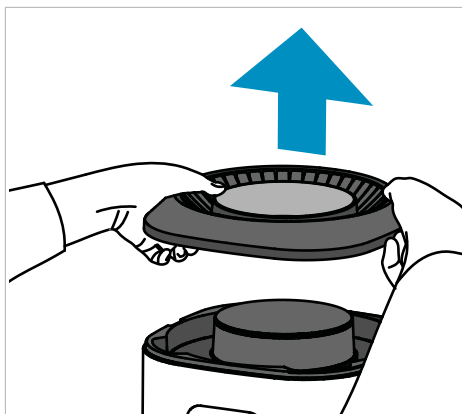


3 Húzza le a tisztító felső gyűrűjét a készülékről.

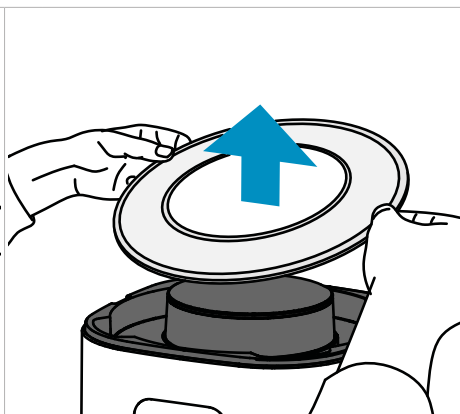

4 Vegye ki az előszűrőt a készülékből.

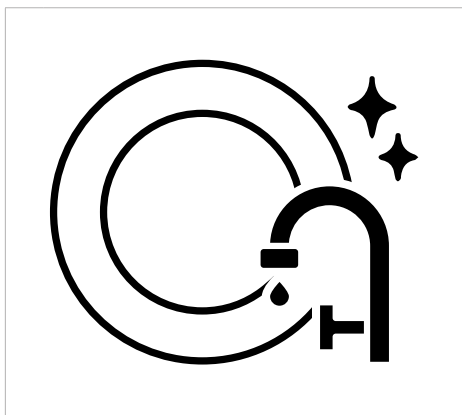


5 Mossa meg az előszűrőt a csap alatt. Ha az előszűrő nagyon piszkos, egy puha kefével távolítsa el a port.

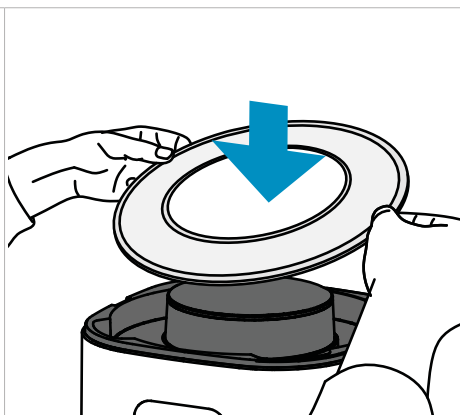

6 Tegye vissza az előszűrőt a készülékbe.



MEGJEGYZÉS: ellenőrizze, hogy az előszűrő teljesen száraz legyen. Ha még mindig nedves, a baktériumok elszaporodhatnak és csökkenthetik az előszűrő élettartamát.

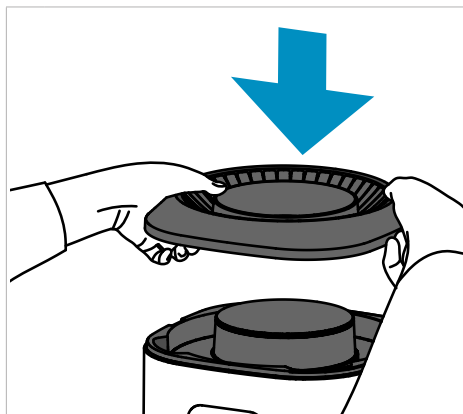

7

A felső gyűrű visszatételéhez helyezze a gyűrűt a megfelelő helyzetbe, amelyet a felső mágnesek automatikusan rögzítenek.



8

Csatlakoztassa újra a készüléket, és tartsa lenyomva az IDŐZÍTŐ ikonját két másodpercig a karbantartás befejezésének ellenőrzéséhez.

A HEPA H13 szűrő karbantartása



MEGJEGYZÉS: a HEPA H13 szűrő nem mosható és nem tisztítható porszívóval.


A HEPA H13 szűrő elforgatása vagy cseréje



1

TISZTÍTÁSI ÉRTEŚÍTÉS:

a készülék hangjelzést ad, és az Időzítő ikonja a Bluetoothtel együtt felváltva, féhéren villog. A jelzőgyűrű és a vezérlőn a jelzőfény is pirosra vált. A kijelzőn megjelenik egy értesítés a HEPA H13 szűrő cseréjéről.


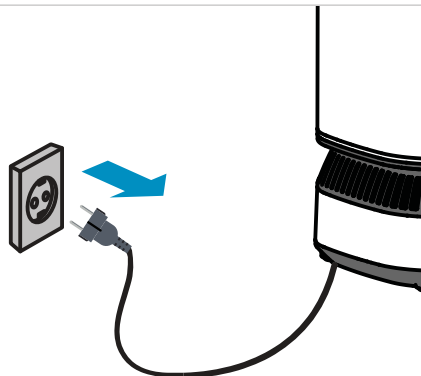


2

Húzza ki a tápkábelt a tápegységből.





MEGJEGYZÉS: ha máskor szeretné elvégezni a karbantartást, folytathatja a tisztító használatát. 12 órás használat után a készülék ismét figyelmeztet.

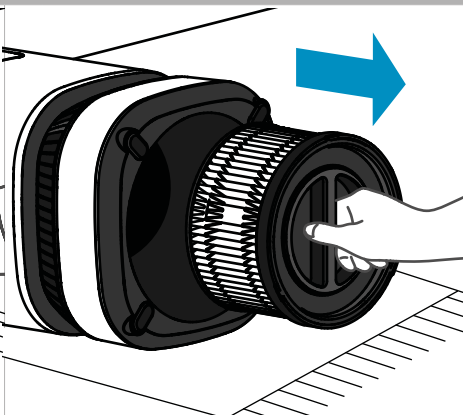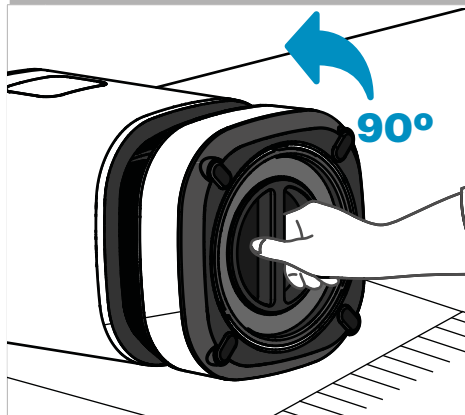


3 A sérülés elkerülése érdekében helyezze a készüléket szőnyegre vagy nem érdes, sima felületre. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el az alsó burkolatot 90 fokkal, hogy leszerelje a készülékről.


4 Húzza le az alsó részt a HEPA H13 szűrővel együtt.

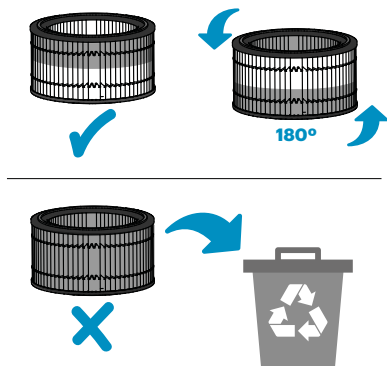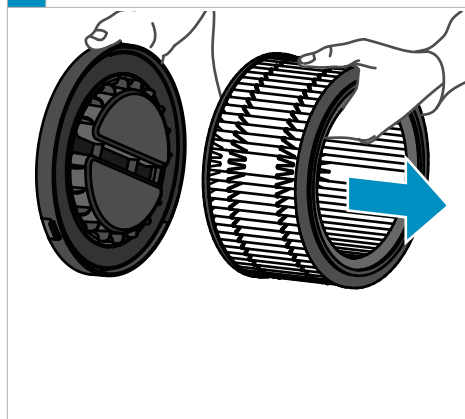

- 5** Húzza ki a HEPA H13 szűrőt az alsó burkolatból.

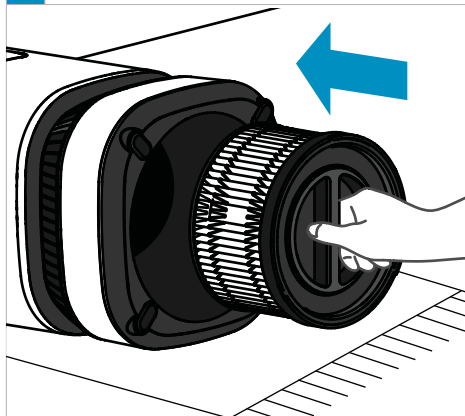

- 6** Ellenőrizze a HEPA H13 szűrő telítettségét. Ha a szűrőnek csak a fele telített, forgassa el 180 fokkal, és helyezze vissza az alsó burkolatba, ügyelve arra, hogy a tiszta terület a tetején legyen. Amennyiben teljesen telített, cserélje ki a szűrőt.

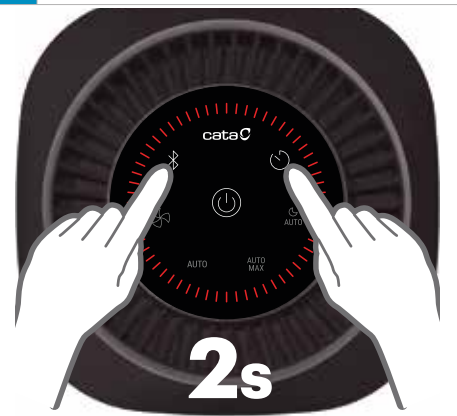

- 7** Helyezze be az alsó fedelet a HEPA H13 szűrővel együtt a készülékbe, és zárja le a fedelet egy 90 fokos fordulattal.

- 8** Csatlakoztassa újra a készüléket, és ha ismét megjelenik a szűrő figyelmeztetése, tartsa lenyomva az IDŐZÍTŐ ikonját és a BLUETHOOTH gombját két másodpercig a karbantartás végének érvényesítéséhez.

A készülék tisztítása

- Egy puha, enyhén nedves ruhával törölje le a port a készülékről.
- Tisztítsa meg a levegő be- és kiáramlási nyílását.

ÚTMUTATÓ A TFT-KIJELZŐHÖZ

A készülék használatára utaló képernyők

Ebben a fejezetben grafikus módon foglaljuk össze a képernyőn megjelenő, használattal kapcsolatos információkat. Részletesebb magyarázatért lásd A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA részt.



	A diagnosztizálás folyamata alatt	Veszélyes szennyezettség	Közepes/magas szennyezettség	Alacsony szennyezettség	Tiszta levegő
A levegőminőség diagnosztizálásának eredménye					
Szűrési folyamat					
Léghőmérséklet jelző vonal					


Működési mód	Manuális (1-6)	Automatikus	Auto éjszakai	Auto MAX
	1	AUTO	AUTO	AUTO MAX

A levegő minőségének javulását jelző grafikus képernyők


A készülék 15 percenként összefoglalja a levegő minőségének alakulását az elmúlt órában.



MEGJEGYZÉS: ha hamarabb szeretne hozzáférni ezekhez az információkhoz, nyomja meg valamelyik felső vezérlőgombot, és a tisztító 4 másodperc múlva megjeleníti a képernyőn.

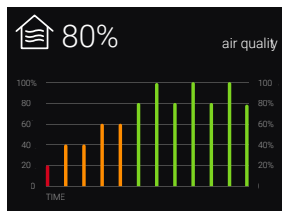

A szoba légminőségének százalékos mértéke.

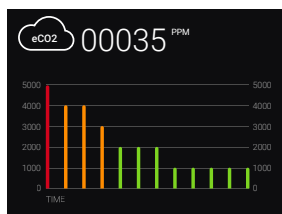

A szobában kimutatott CO₂-koncentráció grafikonja.

CO₂: két oxigén- és egy szénatomot tartalmazó vegyület. Kibocsátását általában korom, füst, nehézfémek és egyéb szennyezőanyagok kísérik.


Lehetséges források: mind a személygépkocsik, teherautók, motorkerékpárok, mind a kandallók, tűzhelyek stb.



A szobában észlelt VOC-koncentráció grafikonja.


VOC: olyan vegyi anyagok, amelyek a szén mellett hidrogént, oxigént, fluort, klórt, brómot, ként vagy nitrogént tartalmaznak, és könnyen gőzzé vagy gázzá alakulnak.

Lehetséges források: oldószerek, festékek, tisztítószeres és üzemanyagok elégetése.

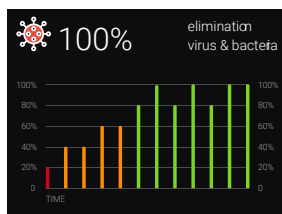

A vírusok és baktériumok eltávolításának százalékos grafikonja.

A Katalóniai Műszaki Egyetem (UPC) mikrobiológiai tanszéke tesztelte és tanúsította.

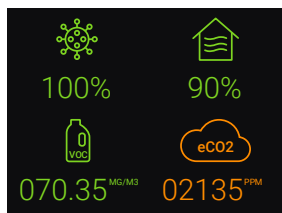

Az aktuális eredmények általános képernyője.



Figyelem: ez a tisztító a környezetben található több szennyezőanyag 100%-os tisztítására képes. A képernyő csak a legfontosabbakat jeleníti meg.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az egység műszaki jellemzői

MODELL	DREAM
Tápfeszültség	AC 220-240 V – 50/60 Hz
Teljesítmény	90 W
A legnagyobb használati kapacitás	30 m ²
Méret	280 mm (SZ) x 280 mm (M) x 450 mm (H)
Súly	8,5 kg
A tápkábel hossza	1500 mm

*A termék műszaki és esztétikai jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók a tisztító teljesítményének javítása érdekében.



KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Ez a fejezet a készülékkel kapcsolatos leggyakoribb problémákat foglalja össze. Ha nem tudja megoldani a problémát az alábbi információk segítségével, forduljon az ügyfélszolgálatához.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Az ÉRZÉKELŐ HIBAÜZENETE megjelenik a TFT-képernyőn. A tisztító nem végez öndiagnózist, és csak manuális üzemmódban működik. 	• Az érzékelő a szokásosnál néhány perccel többet vesz igénybe az észleléshez. Várjon néhány percet, amíg visszatér a normál észlelési időhöz. • Ellenőrizze, hogy az érzékelő rácsot nem fedi-e valamilyen tárgy, és hogy nem nedves-e. • Ha nem reagál, kapcsolja ki a tisztítót, és 5 másodperc elteltével kapcsolja be újra. • Ha a probléma nem oldódott meg, forduljon a terméktámogatáshoz.
MOTORHIBÁRA figyelmeztető üzenet jelenik meg a TFT-képernyőn, és a tisztító nem működik. 	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. • Ellenőrizze, hogy a levegő be- és kiáramlását nem takarja-e valamilyen tárgy. • Ellenőrizze, hogy a tisztító sima, vízszintes felületen van-e. • Ha továbbra sem működik, kapcsolja ki a tisztítót, és 15 másodperc elteltével kapcsolja be újra. • Ha a probléma nem oldódik meg, valószínűleg megsérült a motor. Vegye fel a kapcsolatot a terméktámogatással.
Az ELŐSZŰRŐ KARBANTARTÁSÁRA vonatkozó üzenet jelenik meg a TFT-képernyőn.	• Lásd a használati kézikönyv ELŐSZŰRŐ KARBANTARTÁSA részét.
A HEPA H13 SZŰRŐ CSERÉJÉRE vonatkozó üzenet jelenik meg a TFT-képernyőn.	• Lásd a használati kézikönyv HEPA H13 SZŰRŐ CSERÉJE részét.
A képernyő zárolva van, és nem megfelelően jeleníti meg az értesítéseket.	• Kapcsolja ki a tisztítót, és csatlakoztassa le az áramról. 15 másodperc elteltével kapcsolja be. • Ha a probléma nem oldódott meg, forduljon a terméktámogatáshoz.
Blokkolva vannak a felső vezérlők.	• Kapcsolja ki a tisztítót, és csatlakoztassa le az áramról. 15 másodperc elteltével kapcsolja be.
A készülék Bluetooth ikonja be van kapcsolva, de nem csatlakozik automatikusan az alkalmazáshoz vagy a külső készülékhez.	• Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon Bluetooth-kapcsolata be van-e kapcsolva. • Tekintse meg az új készülék párosításának lépéseit A készülék használata c. fejezetben.

Semmilyen módon nem kapcsol be.	• Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva a konnektorhoz. • Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez. • Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszünet. Ellenőrizze, a többi lámpa és berendezés működik-e.
A készülék rezeg és/vagy hibára utaló zajt kelt.	• Ellenőrizze, hogy a tisztító sima, vízszintes felületen van-e. • Ellenőrizze, hogy a levegő be- és kiáramlását nem takarja-e valamilyen tárgy.
Túl zajos a készülék.	• Használja a CSENDES ÜZEMMÓDOT.
A dugasz és a konnektor túl forró.	• Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva a konnektorhoz.
Furcsa szaga van a készüléknek.	• Az első néhány alkalommal, amikor használja a készüléket, műanyag szagot érez. Ez a használat során megszűnik. • Ha a készülékből égett szag árad, forduljon az erre a jogosult terméktámogatáshoz. • Tisztítsa meg a levegő be- és kiáramlásának helyét. • Tisztítsa meg az előszűrőt.
Gyenge a ventilátor teljesítménye. Az egység nem tisztítja a levegőt.	• Ellenőrizze, hogy a készülék nem kéri-e a szűrő cseréjét, majd végezze el a kívánt karbantartási műveletet.
A készülék továbbra is karbantartást igényel, de már elvégeztem a műveletet.	• Ellenőrizze, hogy milyen típusú karbantartást igényel a készülék. Lásd a Karbantartás fejezetben.
A motor vár néhány másodpercet, mire a kiválasztott üzemmódban kezd működni.	• Ez egy normális jelenség. A motor lassú felgyorsulása meghosszabbítja az élettartamát, és halkabb működést eredményez.

Tippek, hogy tisztább legyen a beltéri levegő

Íme néhány tipp, amelyek segítik a beltéri levegő minőségének javítását:

- Használjon CATA Purifyier® légtisztítót.
- Mindig végezze el a klímaberendezés karbantartását.
- Szellőztessen naponta, télen és nyáron egyaránt, és lehetőleg a kora reggeli és a késő délutáni órákban.
- Takarítson ki, és ne hagyja, hogy felhalmozódjon a por és a piszok.
- Használjon organikus tisztítószeret.
- Ne dohányozzon a belső helyiségekben.
- Kerülje az allergén növényeket.
- Kerülje az otthoni illatosítókat.

GARANCIA ÉS TERMÉKTÁMOGATÁS

Mielőtt a terméktámogatáshoz fordulna javítás miatt, olvassa el a GYIK és a Hibaelhárítás című fejezetet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, jegyezze fel az adott probléma jellemzőit és a körülményeket. Olvassa le a készülék alján található adattáblán szereplő gyártási dátumot, és hívja a terméktámogatási vonalat.

A készülék javítását csak szakképzett szakember végezheti.

A GYÁRTÓ garantálja a termék megfelelőségét a számla, a vásárlási elismervény vagy a szállítólevél (távértékesítés esetén) dátumától számított 2 évig otthoni használatra és 1 évig professzionális használatra, amennyiben a megvásárolt eszköz megfelelően szerepel a listán.

Ez a garancia magában foglalja az anyagokat és a munkaerőt, és adott esetben a lakóhelyéhez legközelebb található műszaki személyzet kiküldését. (Kivéve azon termékek esetében, amelyeket kis méretük és mozgathatóságuk miatt a felhasználónak kell elszállítania a hivatalos terméktámogatás helyszínére.)

Amennyiben élni kíván a jelen Garanciával termékhiba esetén, a fogyasztónak kapcsolatba kell lépnie a Cata Electrodomésticos forgalmazójával vagy ügyfélszolgálatával:

Spanyolország: 902 410 450 / +34 93 852 18 18 – info@cnagroup.es

Portugália: +351 214 349 771 – service@junis.pt

A GYÁRTÓ gyakorolhatja a hibás termék javítására vagy cseréjére vonatkozó döntési jogát, ha a két lehetőség valamelyikének költsége aránytalanul magasnak tekinthető. Ha a javítás vagy csere nem lehetséges vagy nem megfelelő, a fogyasztó választhatja a vásárlás árának csökkentését vagy a vásárlástól való elállást (az 1/2007 királyi rendelet 120. és az azt követő cikkeiben, valamint a 7/1996 királyi rendelet 12. cikkében meghatározottak szerint).

KIVÉTELEK

Ez a garancia nem érvényes a következő esetekben:

- A Használati kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartása.
- Illetéktelen személy általi jogosulatlan kezelés.
- A termék tisztításának vagy időszakos karbantartási műveleteinek hiánya.
- A víz kémiai vagy elektrokémiai hatásai vagy a nem megfelelő anyagokkal való érintkezés által okozott meghibásodások vagy károk, a használati kézikönyv rendelkezéseinek kivételével.
- Fizikai törésből eredő, gyártási hibának nem tulajdonítható károk (üvegek, műanyagok és tartozékok).

Ez a garancia nem befolyásolja a 2007. november 16-i királyi törvényerejű rendeletben meghatározott fogyasztói jogokat.

A terméken vagy a csomagolásán található  szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ezt a terméket újrahasznosítás céljából az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell szállítani. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával elkerülheti a környezetre és a közegészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha a terméket nem megfelelően kezelik. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a városvezetéshez, a háztartási hulladékkezelő szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

cata  Purifyer®

CNA
group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - service@junis.pt